

# Uživatelský návod na KIOSEK

Pro verze 1.107.3

Copyright: HALBERŠTÁT-servis, s.r.o.

Kopírování a přetiskování jen se souhlasem firmy:  
HALBERŠTÁT-servis s.r.o.

Brněnská 306  
500 09 Hradec Králové

tel. +420 495 220 494  
Mob.: +420 603 51 88 99

firma@halberstat.cz  
www.halberstat.cz

# Úvod

---

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili restaurační pokladní systém MAXI restaurace a rozšiřující systém pro zpracování objednávek přes samoobslužný KIOSEK. KIOSEK je možno instalovat samostatně i s napojením na pokladní systém MAXI restaurace. KIOSEK nepodporuje připojení jiného pokladního systému. Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze aby, jste plně porozuměli všem funkcím a vlastnostem. Tento návod k obsluze si pečlivě uschovejte. Pomůže Vám, pokud se vyskytnou nějaké potíže, nebo si budete chtít do systému cokoliv dalšího nastavit.

## Důležité

---

Umístěte KIOSEK na takové místo, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření, neobvyklým změnám teploty a bude na dobře viditelném místě pro obsluhu.

Umístění KIOSKU na takovýchto místech by mohlo způsobit poškození krytu a elektronických součástek

Při čištění KIOSKU používejte pouze suchou měkkou utěrku. Popřípadě námi doporučený čistič. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín nebo ředidla.

Povrch display se může zašpinit nebo se na něm může usazovat prach a mastnota. Opatrně očistěte povrch display měkkou utěrkou, která byla navlhčena slabým čistícím roztokem a pak jej vytřete do sucha

KIOSEK se připojuje do standardní elektrické síťové zásuvky (jmenovité napětí) při připojení jiných elektrických přístrojů (zejména silových) na stejný proudový okruh může dojít k chybné funkci tabletu.

Při poruše KIOSKU si vyžádejte opravu od autorizovaného prodejce. Nikdy se nepokoušejte opravit tablet sami.

Nikdy neodpojujte od KIOSKU periferní zařízení, pokud je KIOSEK připojen k elektrické zásuvce.

## Upozornění

---

Tento KIOSEK má zabudovaný obvod ochrany paměti, který je napájen akumulátorem. Akumulátory ztrácejí po čase svojí energii, i když nejsou používány. Abyste zajistili dostatečné počáteční nabití akumulátoru v ochranném obvodu a zabránili tak možné ztrátě obsahu paměti po instalaci KIOSKU, doporučuje se nechat každý přístroj před použitím nabíjet po dobu 24 až 48 hodin.

Pro nabíjení musí být KIOSEK připojen k elektrické síti a její vypínač musí být zapnut. Dodržením těchto pokynů se můžete vyhnout případnému zbytečnému volání servisu na začátku práce s KIOSKEM.

**Upozornění:** Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována blízko přístroje a měla by být snadno přístupná.

**Upozornění:** Toto zařízení patří do třídy A. V prostředí domácnosti může způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být po uživateli požadováno, aby provedl vhodná nápravná opatření.

**Autorizovaný zástupce, odpovědný za trh v evropské unii. HALBERŠTÁT-servis, s.r.o.**

# Použitelný HW pro provoz KIOSKU

Přehled jednotlivých modelů nabízených pro provoz KIOSKU.

<i>iMiN K1</i>	<i>21.5", 2+16 GB, WiFi, LAN, Android 7.1</i>
<i>SUNMI K1</i>	<i>21.5", 2+16 GB, WiFi, LAN, Scanner, Tiskárna, Android 7.1</i>
<i>SUNMI K2 MINI</i>	<i>15,6"+15.6" 2x16 GB, WiFi, LAN, Tiskárna Android 7.1</i>
<i>SUNMI K2</i>	<i>24", 4+16 GB, WiFi, LAN, Scanner, Tiskárna, Android 7.1</i>

## iMiN K1

- Displej: 21,5", 1080×1920
- Paměť: 2 +16 GB
- 4-Core, 1,8 GHz
- Android 7.1
- RJ45, Bluetooth 4.2
- 4x USB, 1x micro USB, 1x HDMI, 1x RJ11, 1x RJ12, 1x3.5 mm audio
- Napájení z el. sítě
- VESA uchycení



Series No.	Desk No.	Food name	Remarks	Quantity	Operating
01	12	Spring Rolls	Slightly spicy	1	Finish Cancel
02	12	Lotus leaf	Slightly spicy	1	Finish Cancel
03	12	Shrimp toast	Slightly spicy	1	Finish Cancel
04	23	Hot and sour soup	Very spicy	1	Finish Cancel
05	23	Soy noodles soup with pork	Very spicy	1	Finish Cancel
06	23	Chicken soup with mushrooms	Very spicy	1	Finish Cancel
07	23	Shark fin soup	Very spicy	1	Finish Cancel
08	Takeaway	Steamed plain rice	Slightly spicy	1	Finish Cancel
09	Takeaway	Rice with curry sauce	Slightly spicy	1	Finish Cancel
10	Takeaway	Fried cantonese rice	Slightly spicy	1	Finish Cancel

## SUNMI K1

**Záruka:** 2 roky

**OS:** Android 7.1

**CPU:** Čtyřjádrový 1,8 GHz

**Memory:** 2 GB RAM

**Storage:** 16 GB ROM + 2 GB RAM Podpora MicroSD (TF) až 64 GB

**Display pro obsluhu:** 21,5", 1920 × 1080

**External port:** 1x micro-USB 4x USB A

**LAN:** 1x RJ-45 10 / 100M

**WiFi:** 2,4 G / 5 GHz , IEEE 802.11 a / b / g / n / ac

**Bluetooth:** Podpora Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.0 Podpora BLE

**Printer:** Termální tiskárna s automatickou řezačkou Podpora role papíru o průměru 58/80 mm Rychlost tisku až 250 mm / s (max.)

**Scanner :** Podpora 1D, 2D mobilní obrazovky a tištěné čárové kódy

**Dimension:** 82 × 36 × 11 cm (uchycení na zdi), 71 × 63 × 166 cm (na stojanu)



## SUNMI K2 MINI

**Záruka:** 2 roky

**OS:** Android 7.1

**CPU:** Octa-core Qualcomm Snapdragon / Rockchip Quad-core

**Memory:** 2 GB RAM

**Storage:** 16 GB ROM + 2 GB RAM Podpora MicroSD (TF) až 64 GB

**Display pro obsluhu:** 15,6 "1920x1080 FHD

**Display zákaznický horizontální:** 15,6 "1080x1920 FHD

**External port:** 5 × porty USB typu A. 1 × RJ11 Sériový port 1 × port RJ12 pokladní zásuvku 1 × port LAN RJ45  
1 × audio konektor 1 × napájecí port 1 × port Micro USB

**LAN:** 1x RJ-45 10 / 100M

**WiFi:** 2,4 G / 5 GHz , IEEE 802.11 a / b / g / n / ac

**Bluetooth:** Podpora Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.0 Podpora BLE

**Printer:** Termální tiskárna s automatickou řezačkou Podpora role papíru o průměru 58/80 mm Rychlost tisku až 250 mm / s (max.)

**Scanner :** Podpora 1D, 2D mobilní obrazovky a tištěné čárové kódy

**NFC volitelně:** Čtení ID karty 2. generace Podpora čtení karet M1 / ID / CPU a zápis (možnost pro rozšiřitelnou verzi)

**Dimension:** Duální monitor: 380 \* 280 \* 590 mm Jeden monitor: 300 \* 250 \* 590 mm Nástěnné: 265 \* 120 \* 680 mm

**Power:** Vstup: AC100 ~ 240V / 1,7A Výstup: DC24V / 2,5A



Zákaznický  
display  
5° - 23°



## SUNMI K2

**Záruka:** 2 roky

**OS:** Android 7.1

**CPU:** Šestijádrový 1,8 GHz

**Memory:** 4 GB RAM

**Storage:** 16 GB ROM + 2 GB RAM Podpora MicroSD (TF) až 128 GB

**Display pro obsluhu:** 24", 1920 × 1080

**External port:** 1x micro-USB (ladící) 5x USB A 1x RJ45 1x napájecí

**LAN:** 1x RJ-45 10 / 100M

**WiFi:** 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz

**Bluetooth:** Podpora Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.0 Podpora BLE

**Printer:** Termální tiskárna s automatickou řezačkou Podpora role papíru o průměru 58/80 mm Rychlost tisku až 250 mm / s (max.)

**Scanner :** Podpora 1D, 2D mobilní obrazovky a tištěné čárové kódy

**Dimension:** 394 × 171 × 1017 mm (uchycení na zdi), 540 × 490 × 1850 mm (standardní stojan) 1018 × 645 × 1850 mm (stojan se stolem)




# Popis instalace KIOSKU

---

## 1 Instalace KIOSKU

SW MAXI KIOSEK se instaluje stejně jako MAXI pokladna od verze 0.99.0 je ve výběru verze nová volba KIOSEK. KIOSEK se instaluje na doporučený HW dodávaný firmou HALBERŠTÁT-servis, s.r.o. výhradně pro kioskové terminály značky SUNMI.

Při instalaci a určení doplňkových nebo speciálních funkcí zapněte volbu **Samoobslužný kiosk**

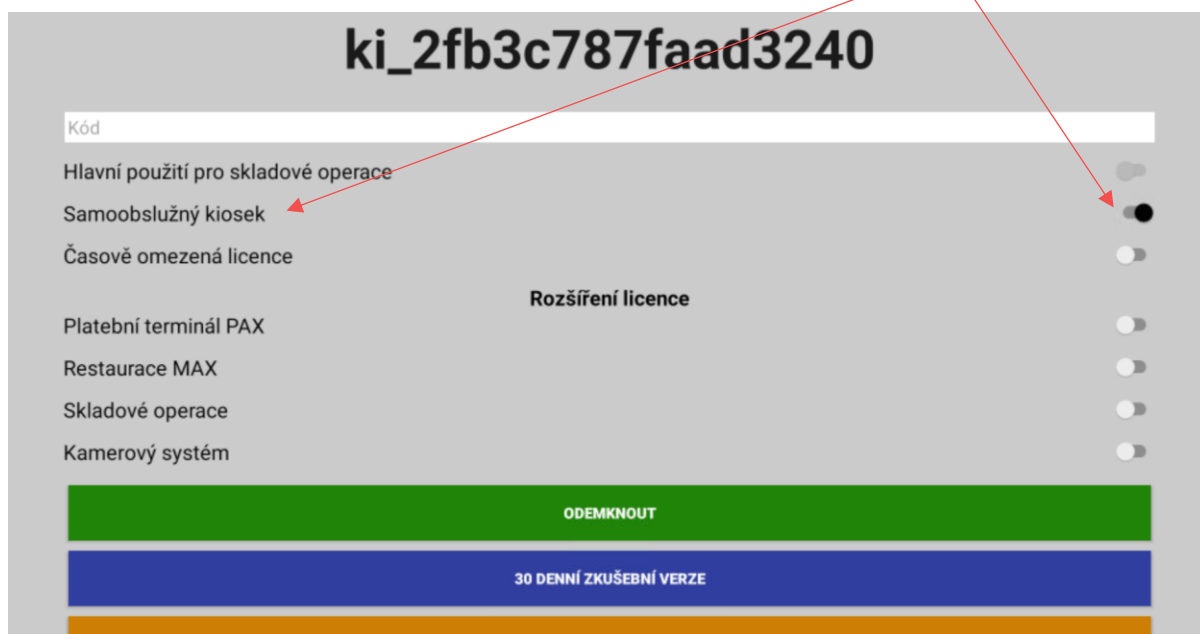

Kiosk může pracovat samostatně, nebo jako součást pokladního systému MAXI pokladna.

Při samostatné instalaci se vše nastavuje pouze na Kiosku. V případě že bude Kiosk součástí pokladního systému tak se pak musí provést upgrade i na ostatních pokladnách na verzi 0.99.0.

# Popis nastavení KIOSKU samostatně


Po zadání licenčního klíče se spustí klasická MAXI pokladna.



Přechodem přes Administraci pokladny



Přejděte na – ADMIN



Dostanete se do servisního nastavení MAXI pokladny. Klikněte na tlačítko Nastavení KIOSKU.





Zde se nastavují základní parametry KIOSKU a jeho chování.


Nastavení Kiosku	
Používat Jídlo sebou	<input checked="" type="checkbox"/>
Používat Jídlo na místě	<input checked="" type="checkbox"/>
Text po výběru Jídlo sebou	<input type="text" value="Bude vám naúčtován obal!"/>
Markovat linkované PLU pouze u jídel sebou (pokud je funkcionality vypnutá, tak se markují linkované PLU vždy)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zákazník může změnit počet u namarkovaných linkovaných položek	<input checked="" type="checkbox"/>
Používat platbu kreditní kartou	<input checked="" type="checkbox"/>
Používat platbu později v hotovosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Markovat položku i klikem na obrázek	<input checked="" type="checkbox"/>
Časový limit neaktivity pro zobrazení dialogu (v sekundách)	<input type="text" value="60"/>
Druhý časový limit neaktivity - když už je dialog zobrazený (v sekundách)	<input type="text" value="30"/>
Text po platbě kartou	<input type="text" value="Transakce proběhla v pořádku"/>
Text po platbě později v hotovosti	<input type="text" value="Zaplaťte u pokladny"/>
Doba zobrazení závěrečné obrazovky	<input type="text" value="5"/>
Kiosek uživatel:	<b>Kiosek 2</b>
Základní barva tlačítek + text úvodní tlačítko	<input type="text" value="Objednej si"/> <input type="color" value="#40C0C0"/>
Tlačítko Jídlo na místě	<input type="text" value="Budu jíst v restauraci"/> <input type="color" value="#40C0C0"/>
Tlačítko Jídlo sebou	<input type="text" value="Zabalit sebou"/> <input type="color" value="#40C0C0"/>
Tlačítko platba v hotovosti později	<input type="text" value="Zaplatím při převzetí"/> <input type="color" value="#40C0C0"/>
Tlačítko Kreditní karta	<input type="text" value="Platba kreditní kartou"/> <input type="color" value="#40C0C0"/>
Rychlost rotace obrázků na úvodní obrazovce (v sekundách)	<input type="text" value="5"/>
Zobrazovat přidat přílohu u položek, které mohou mít přílohu	<input checked="" type="checkbox"/>
Text pro přidání přílohy	<input type="text" value="+ Přidat přílohu"/>
Používat alergenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Používat denní menu	<input checked="" type="checkbox"/>
Zobrazovat skupiny, které jsou nastaveny jako přílohové v hlavní nabídce	<input type="checkbox"/>

**NASTAVENÍ VÝVOLÁVACÍHO LCD TERMINÁLU**

BACK

Popis jednotlivých funkcí KIOSKU:

KIOSEK umožňuje nastavit výběr, jestli si jídlo (objednávku) sníte v Bistru nebo odnesete sebou.

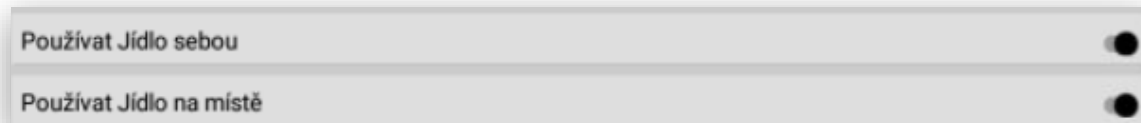


Pokud si zákazník vybere Jídlo s sebou je možno ho informovat speciální hláškou, že mu bude účtován obalový materiál.




Tato funkcionality slouží k nastavení propojených položek PLU s navázaným obalem, který se automaticky k položce přilinkuje, pokud si zákazník vybere odběr s sebou. Pokud si kdykoliv během objednávky typ odběru změní KIOSEK linkované položky přičte nebo z objednávky odečte.



Tato funkce umožňuje měnit – neměnit počet přilinkovaných položek k objednávce.



KIOSEK umožňuje nastavit výběr, typu použité platby, který bude KIOSEK umožňovat. Ve většině instalací se automaticky používá pouze platba Kreditní kartou. Náš KIOSEK umožňuje mít i volbu platby v Hotovosti – zaplacení až při předání objednávky zákazníkovi nebo zaplacení v Hotovosti přes automat od firmy GLORY CI-10 (pro verzi 1.101.0 zatím není funkční)

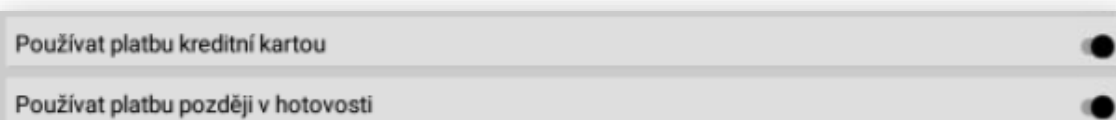

Pokud se bude používat platba Kreditní kartou je možno po vzájemné dohodě propojit tyto platební terminály: B-payment, ComGate, NexGo, M-pos solution (platební terminály SUNMI), Global payment, KB Smart pay, Česká spořitelna, Tapeon.

**Markovat položku i klikem na obrázek**




Nastavení, jakým způsobem je možno markovat položky zboží. Když nebude tato funkce zapnutá půjde markovat položky nákupu pouze kliknutím na symbol košíčku. Pokud se tato funkce aktivuje lze markovat položky i kliknutím přímo na obrázek položky. Je to spíše o nastavení, jak to bude vyhovovat zákazníkům, tak aby při rolování nabídkou nedocházelo k nechtěnému namarkování položek.

#### Časový limit neaktivity pro zobrazení dialogu:

Časový limit neaktivity pro zobrazení dialogu (v sekundách)

30

Protože se jedná o samoobslužný KIOSEK je potřeba počítat i s variantou že si zákazník zvolí objednávku. Objednávku neukončí a od KIOSKU odejde v průběhu objednávky. Tímto se nastavuje čas, za jaký KIOSEK ohlásí, jestli si zákazník dále bude objednávat. Po uplynutí této doby kiosek zobrazí tuto hlášku:

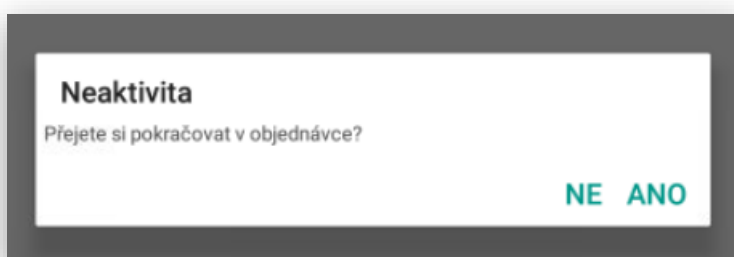

Po zobrazení této hlášky je potřeba potvrdit volbu NE nebo ANO.

Volbou NE KIOSEK zruší objednávku a vrátí se zpět do úvodní uvítací objednávky.

Volbou ANO bude KIOSEK pokračovat v původní objednávce.

Pokud na tuto hlášku nebude ze strany zákazníka žádná reakce. Je možno v dalším nastavení zadat opět čas za který se KIOSEK uvede do základního uvítacího MENU a rozmarkovanou objednávku smaže.

Druhý časový limit neaktivity - když už je dialog zobrazený (v sekundách)

10

Dále je možno nastavit zobrazovací text k jednotlivým typům přijatých platidel. Jedná se o volně nastavitelný text, který po provedení platby KIOSEK zobrazí zákazníkovi na display.

#### Text po platbě kartou

Děkujeme za Vaší objednávku.  
Vyčkejte s číslem Vaší objednávky na její výdej obsluhou.  
Objednávka zaplácena Kreditní kartou.

#### Text po platbě později v hotovosti

Děkujeme za Vaší objednávku.  
Vyčkejte s číslem Vaší objednávky na její výdej obsluhou.  
Objednávku zaplatíte v HOTOVOSTI při její převzetí.

**Doba zobrazení závěrečné obrazovky** - jedná se opět o možnost nastavit délku zobrazení závěrečné obrazovky. Tento čas určuje za jak dlouho se KIOSEK přepne do úvodní základní objednávací obrazovky.

Doba zobrazení závěrečné obrazovky 5 ▾

**KIOSEK uživatel** – KIOSEK pracuje na základu MAXI pokladny. Proto je možno určit jaký uživatel bude vyhrazen pro provoz KIOSKU. Pokud KIOSEK pracuje jako další markovací místo v pokladním systému MAXI pokladen, provozovatel a kuchař bude vždy vědět z jakého pokladního místa je provedena objednávka a také kolik bylo objednávek vytvořeno přes samoobslužný KIOSEK.

Kiosek uživatel: ADMIN ▾  
MANAGER

**Nastavení funkčních tlačítek KIOSKU:**

Základní barva tlačítek + text úvodní tlačítka	Kliknutím objednejte	
Tlačítko Jídlo na místě	Budu jíst v restauraci	
Tlačítko Jídlo sebou	Zabalit sebou	
Tlačítko platba v hotovosti	Zaplatím při převzetí v hotovosti	
Tlačítko Kreditní karta	Platba kreditní kartou	

Každé funkční tlačítko KIOSKU ne možno přejmenovat a změnit i barvu tlačítka. Změna barvy tlačítka vždy záleží, aby bylo dobře viditelné, pokud jsou zvoleny i obrázky k jednotlivým funkcím KIOSKU.

Rychlost rotace obrázků úvodní obrazovky: Kiosek umožňuje zobrazovat na úvodní obrazovce více obrázků (uvítacích obrazovek) zde se nastaví rychlost jejich rotace v sekundách.

Rychlost rotace obrázků na úvodní obrazovce (v sekundách) 15 ▾

Zobrazování přísady – přílohy k dané položce objednávky. Pokud je potřeba aby si zákazník mohl zvolit typ přílohy, přísadu k položce je potřeba mít tuto funkci zapnutou.

Zobrazovat přidat přílohu u položek, které mohou mít přílohu



Nastavení textu, jak se má na KIOSKU tato možnost zobrazovat. + přidej přílohu, + přidej přísadu atd....

Text pro přidání přílohy

+ Přidat přílohu

**Používat alergeny:** touto funkcí se na KIOSKU zobrazí TABULKA ALERGENU a u položek je možno nastavit hodnoty obsažených alergenů.

Používat alergeny



**Používat denní menu:** pokud zákazník na hlavní pokladně používá i funkci MENU DEN zde je možnost nastavit posílání MENU DEN i na Kiosek.

Používat denní menu



Zobrazovat skupiny: které jsou nastaveny v tabulkách příloh na Kiosku v hlavní nabídce nebo jen pro použití k přídatkům nebo přísadám.

Zobrazovat skupiny, které jsou nastaveny jako přílohové v hlavní nabídce



Kiosek nově umožňuje napojení na Výdejní LCD MENU:

**NASTAVENÍ VÝVOLÁVACÍHO LCD TERMINÁLU**


Při zapnutí této funkcionality Kiosek automaticky posílá číslo nové objednávky na LCD MENU.

# Popis nastavení základní grafiky KIOSKU

Na pokladním terminálu si spustíte ES file manager



Pro grafiku KIOSKU je ve složce Pokladna nová podsložka s názvem KIOSEK

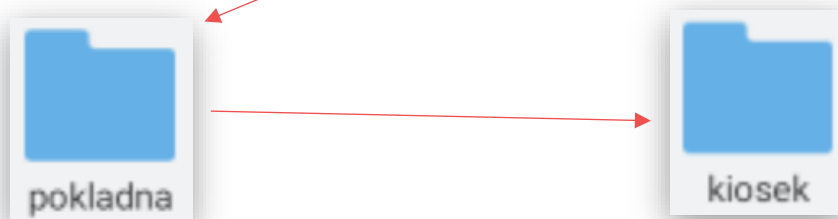

Do složky KIOSEK je potřeba nakopírovat připravené obrázky které se budou v jednotlivých sekcích KIOSKU zobrazovat. Jedná se o centrální obrázky. Obrázky musí být uloženy ve formátu.JPG.

Velikost jednotlivých obrázků se liší podle jeho umístění a použití.

Aby se Vám obrázky zobrazovali na KIOSKU správně a na správném místě je potřeba dodržet jejich název.

Hlavní uvítací panel KIOSKU: uvod.JPG

Pokud je potřeba je možno používat více uvítacích obrazovek pak se jednotliví obrázky musí pojmenovat uvod1.JPG, uvod2.JPG, uvod3.JPG.....


Určení jestli si jídlo sním v provozovně namiste.JPG

Určení jestli si jídlo vezmu s sebou sebou.JPG

Pro obrázek platby kreditní kartou kreditnikarta.JPG

Pro obrázek v Hotovosti hotovost.JPG

Pro obrázek ukončení objednávky zaver.JPG

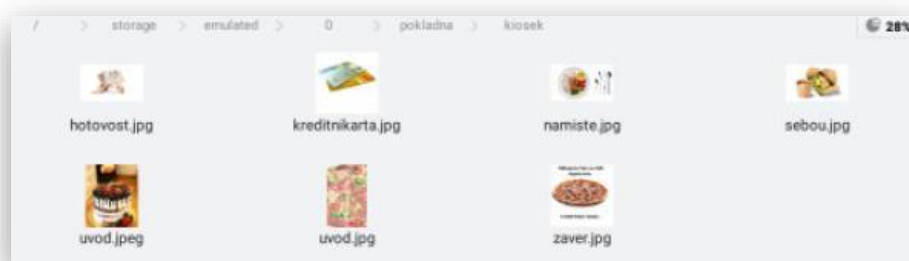


## Popis nastavení obrázků pro Skupiny a Položky


Na pokladním terminálu si spustíte ES file manager



Pro nahrání připravených obrázků produktů a Skupin je ve složce Pokladna nová podsložka s názvem IMG.

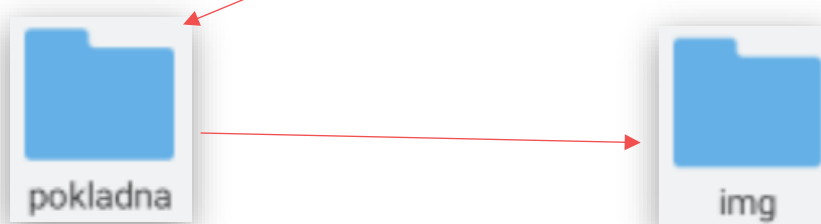

Do složky IMG je potřeba nakopírovat připravené obrázky které se budou u jednotlivých Skupin a Položek automaticky zobrazovat. Obrázky nemusí být uloženy ve formátu.JPG. U obrázků to je jedno.

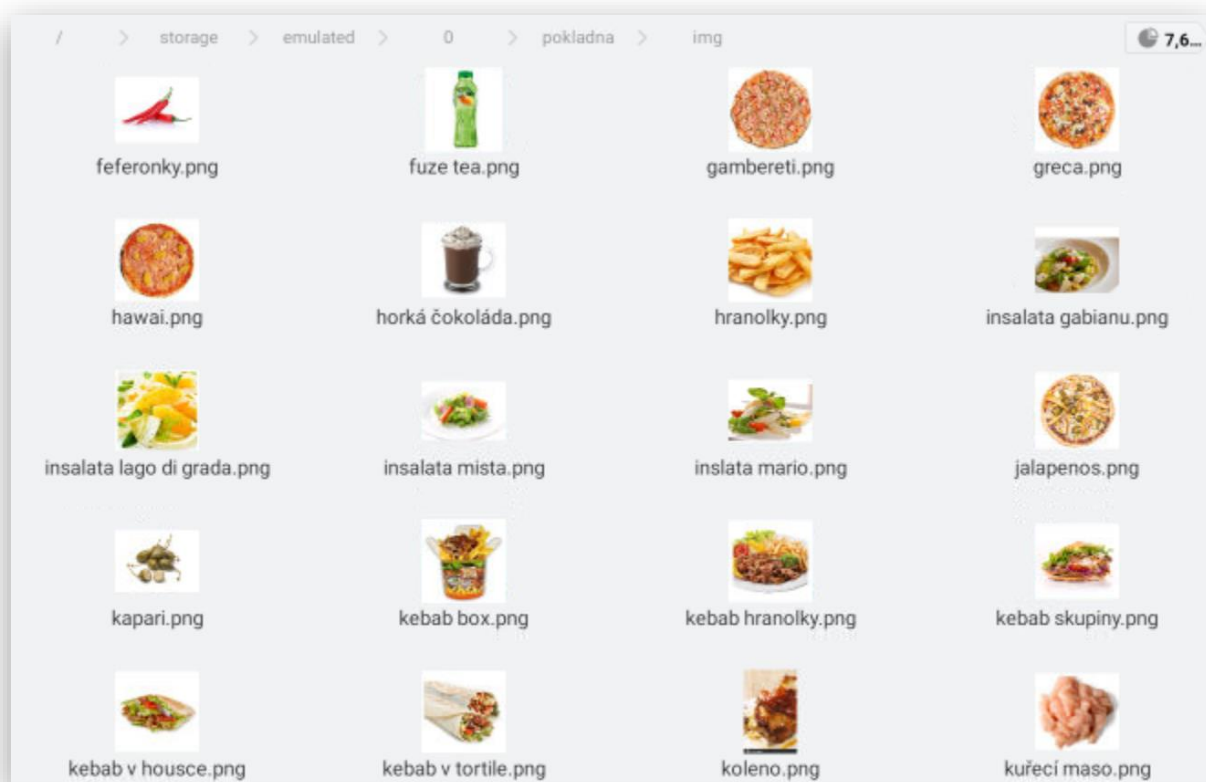


Tak jak pojmenujete Centrální obrázky pro KIOSEK je důležité dodržet jejich přesný název u Položek zboží a Skupin zboží název nerozhoduje.

Nakopírované obrázky Skupin zboží a Položek zboží se pak ručně nebo přes Import XLS vkládají – linkují ke každé položce zvlášť.


### Linkování obrázku ke Skupině zboží a Položce PLU:

V Administraci pokladny


zvolte volbu POLOŽKY

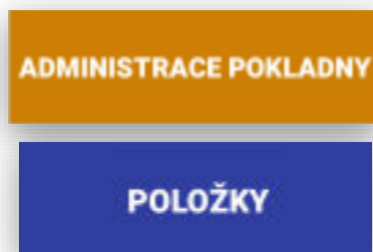

Vyberte sekci SKUPINY a Skupinu ke které chcete přiřadit obrázek.

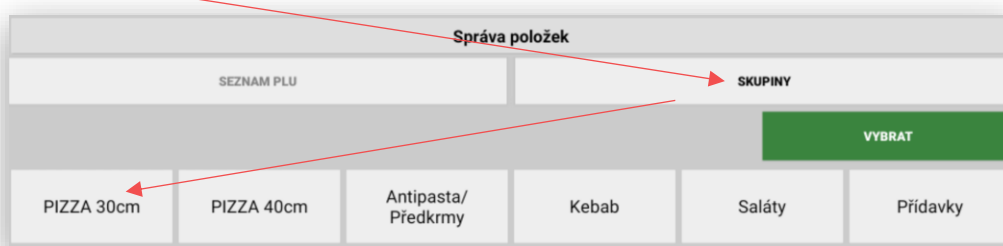

V editaci Skupiny je navíc nový parametr **Obrázek**. Kliknutím na **ikonu** Vás pokladna přeměruje přes ES File manažer do složky **IMG**. Tam vyberete požadovaný obrázek, který chcete, aby se zobrazoval vybrané **Skupiny zboží**.

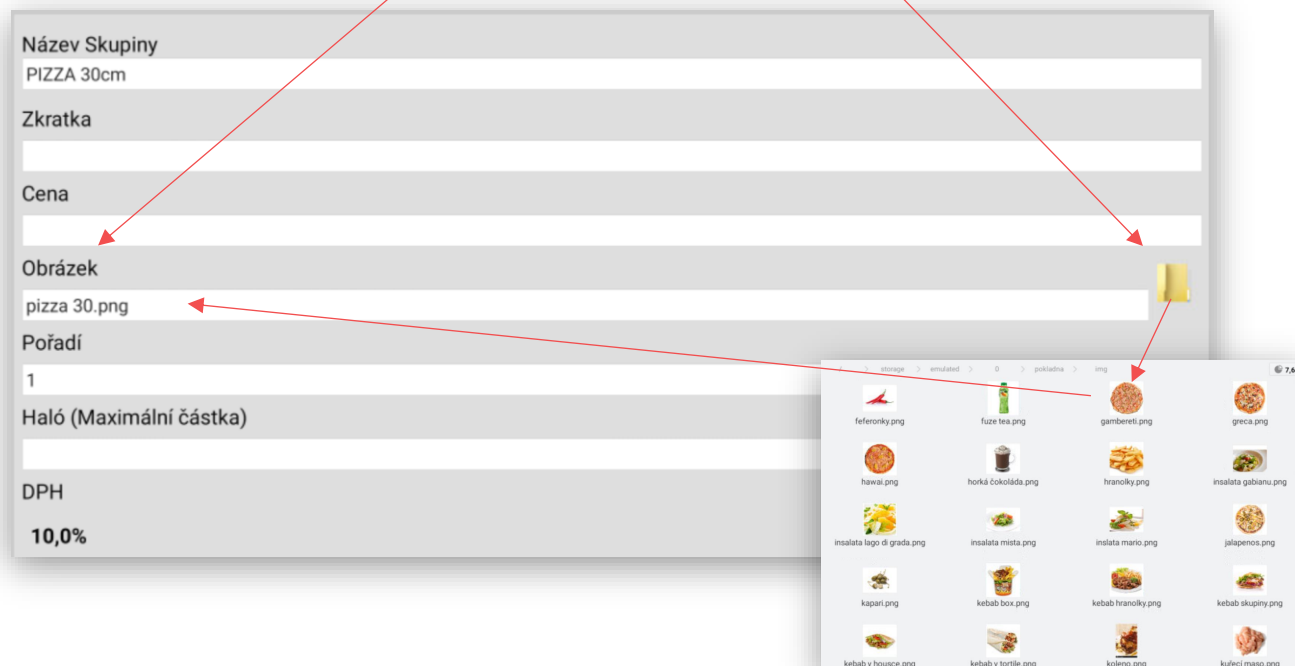

**Stejným způsobem se vkládají obrázky i k jednotlivým Položkám PLU.**



# Import obrázků přes XLS

Pokud nechcete vkládat obrázky k jednotlivým produktům a skupinám ručně přes editaci položek. Vyexportujte do XLS.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH								
1	PLU	EAN	název položky	DPH	prodejní c	Spojení	Záporné	Název skladu	sklad	nákupejí c	nákupejí c	Spojení	gl ID skladu	Automatic	Vstupenka	Zvratka	Záloha	Objem (ml)	Obsah	akt	Koeficient	Bana	#03afed	Na hlavní	Prodejní	je	Markovací	Markovací	Vážená	pr	Backend	I	Přidružená	Alternativní	Plus	Sety	Aktivní	cen	Název souboru obrázku			
2	1		Margherita	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0						NE	NE																								Margherita.png		
3	2		Salami	30	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									salami.png	
4	3		Pršut	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0						NE	NE																									pršut.png	
5	4		Parma	30	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									parma.png	
6	5		Romana	3	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									romana.png	
7	6		Pinochio	3	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									pinochio.png	
8	7		Mista	30	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									mista.png	
9	8		Marinara	3	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									marinara.png	
10	9		Al Tono	3c	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									al tono.png	
11	10		Grecia	30	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									grecia.png	
12	11		Hawaii	30	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0					NE	NE																									hawaii.png	
13	12		Vegetar	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0						NE	NE																									vegetar.png	
14	13		Calzone R	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0						NE	NE																									calzone.png	
15	14		Amerikana	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0						NE	NE																									americana.png	
16	15		Capriccioz	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0						NE	NE																									capriccioza.png	
17	16		Quattro Fo	100	150,0		NE	PIZZA	30c0,0						NE	NE																										quattro formagi.png

V poslední sloupci ve možnost napsat název obrázku který se má u položky zobrazovat.

AF	AG	AH
Název souboru obrázku		
Margherita.png		
salami.png		
pršut.png		
parma.png		
romana.png		
pinochio.png		
mista.png		
marinara.png		
al tono.png		

Při Importu souboru XLS si KIOSEK stáhne ke každé položce takto přiřazený obrázek.

# Spuštění KIOSKU

Pokud máte v KIOSKU nastaveny všechny Skupiny zboží a Položky zboží. Máte v souboru KIOSEK připravené centrální obrázky a u Skupin zboží a Položek zboží naimportovány Obrázky. Vraťte se z Administrace pokladny zpět do hlavní obrazovky.


Přihlaste se jako uživatel, kterého jste si pro provoz

KIOSKU v nastavení určili.

Stisknete Tlačítko další funkce



Vyberte pak funkci Zpátky do módu KIOSEK



KIOSEK – Pokladna se tímto automaticky přepne do režimu **KIOSEK**

# Jednotlivé sekce KIOSKU

1. **Hlavní uvítací obrazovka.** Je vázána obrázkem uvod.JPG.


Na hlavní uvítací obrazovce jsou vždy 2 přednastavené ikony

Pro odhlášení z režimu KIOSEK a přejítí do nastavení KIOSKU je chráněno HESLEM přiřazeného uživatele KIOSKU



Další přednastavenou IKONOU je tlačítko umístěné uprostřed display KIOSKU


Kliknutím spustíte

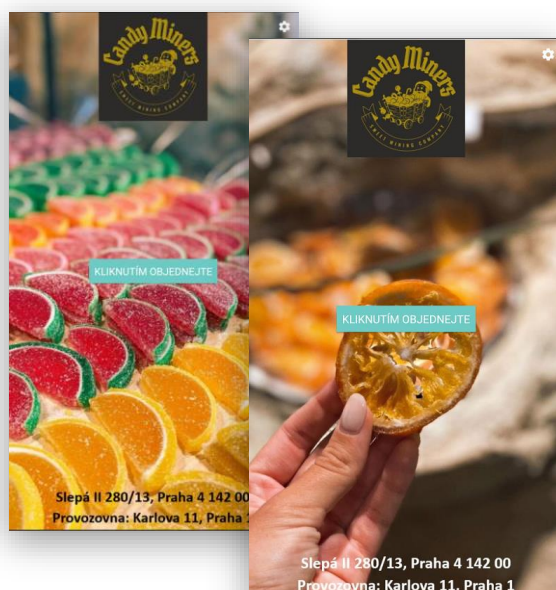

Vše ostatní je pak přednastavený obrázek uvod.JPG

## 2. obrazovka výběr expedice objednávky. Je vázána obrázky namiste.JPG a sebou.JPG.


U této volby si zákazník zvolí, jestli si objednané jídlo sní v prostoru provozovny nebo si objednávku odnese s sebou. Je to důležitá informace hlavně pro obsluhu a kuchaře. Tato informace se přenáší na objednávku do kuchyně tak aby kuchař věděl, jestli má dát objednané jídlo na talíř nebo do MENU boxu. **Pokud je provozovatel plátce DPH tak i touto volbou zákazníka KIOSEK správně přidělí hodnotu DPH. Pokud je zvolena volba na místě KIOSEK přidělí objednaným položkám DPH 10% pokud je potvrzena volba s sebou přiřadí KIOSEK položkám DPH 15%.**

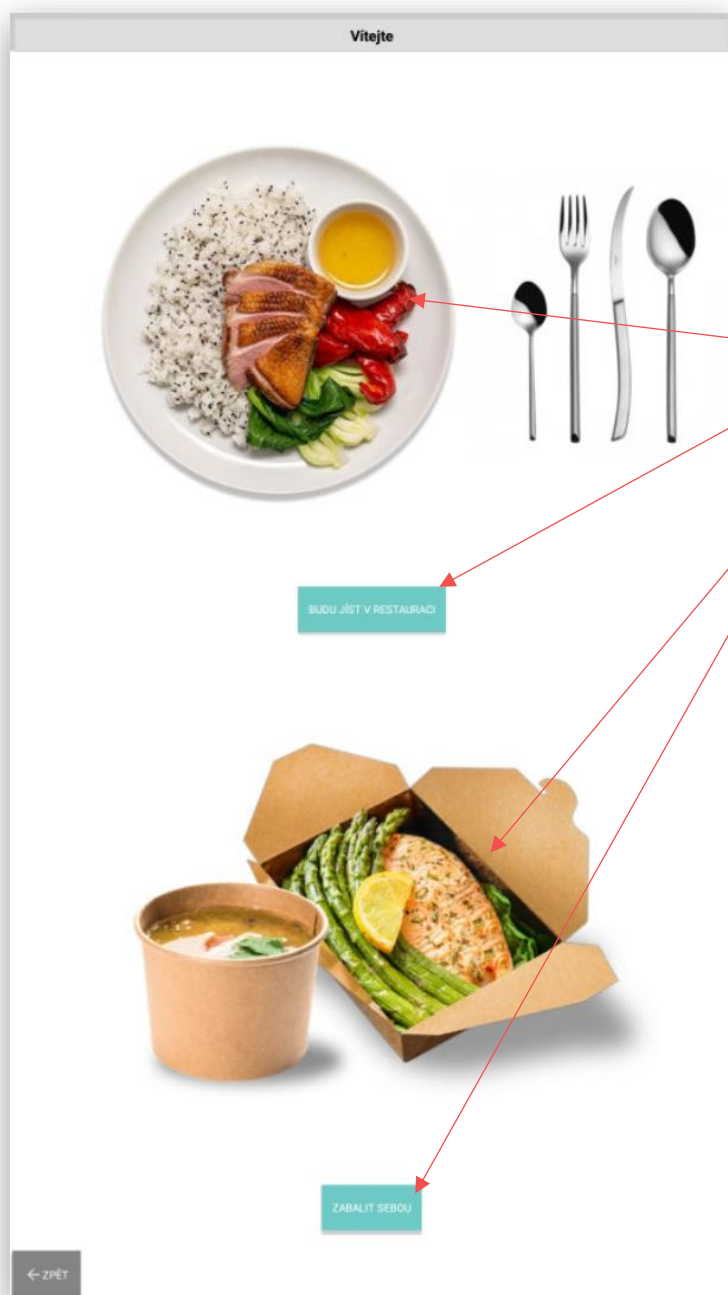

Kliknutím na daný obrázek KIOSEK automaticky vyhodnotí všechny funkce s tím spojené a přepne se na další obrazovku s výběrem položek k objednání

**3. obrazovka výběr položek k objednávce.** Je vázána obrázky, které jsou přiřazeny k jednotlivým Skupinám zboží nebo Položkám PLU

Ve vrchní části display jsou zobrazeny Skupiny zboží, přes které se následně otevírají položky, které jsou pro danou skupinu přiřazeny.


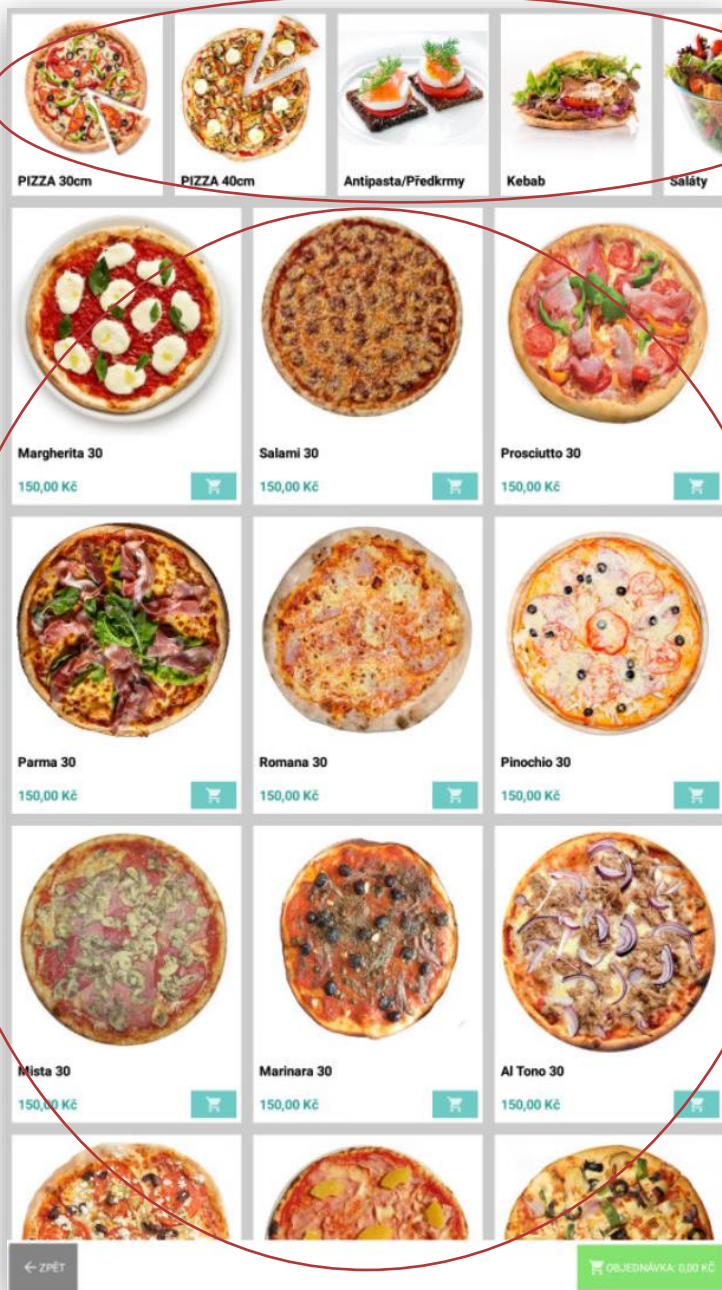


Sekce přímých položek zboží.




Kliknutím na požadovanou Skupinu zboží kiosek zobrazí pod aktuální nabídku položek skupiny.

PIZZA 40 cm

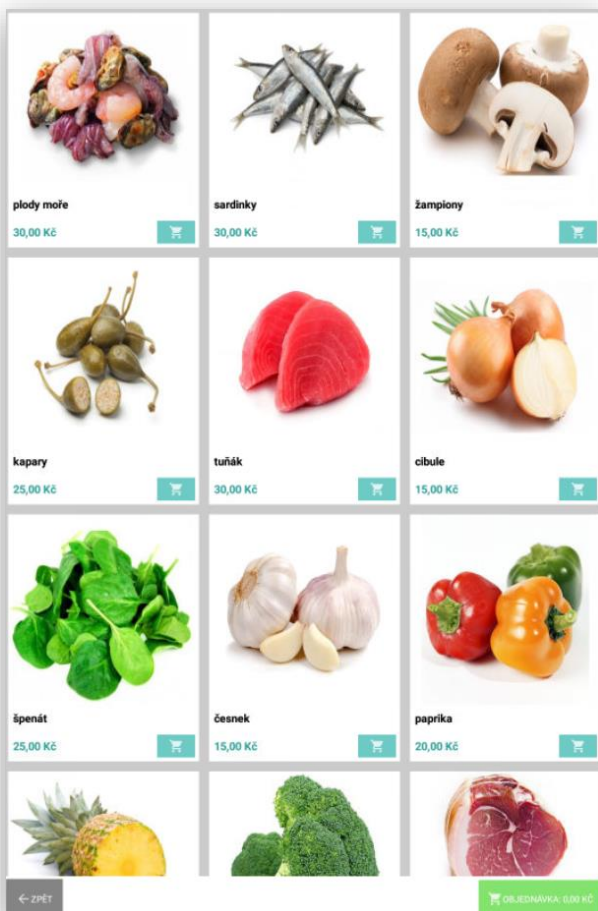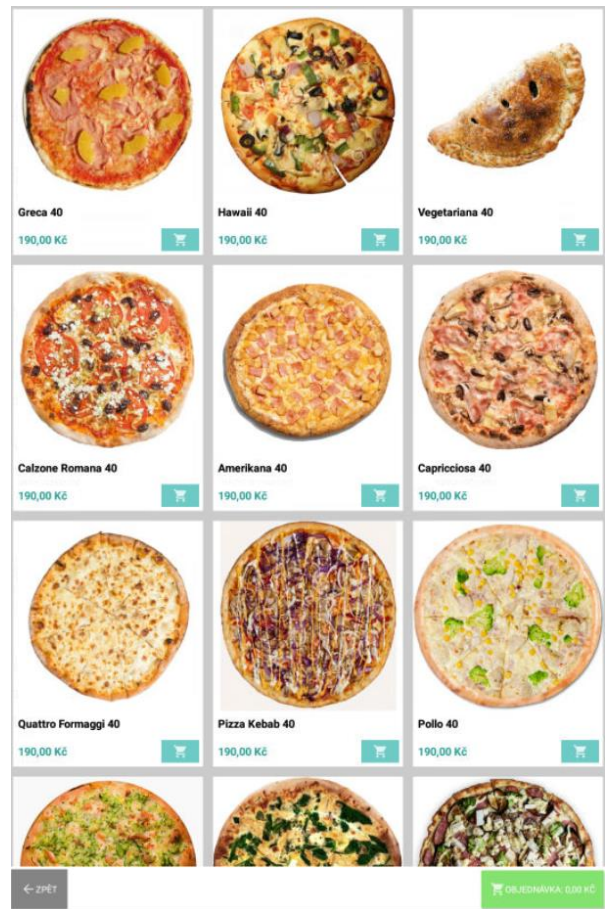



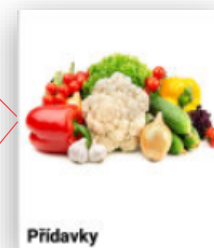






Přídavky na PIZZU










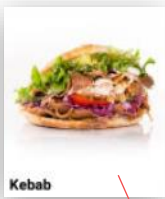

## Nealko nápoje









 <p>Airan 30,00 Kč</p>	 <p>Evian 20,00 Kč</p>	 <p>Vittel 25,00 Kč</p>
 <p>Mattoni 32,00 Kč</p>	 <p>Fanta 35,00 Kč</p>	 <p>CocaCola 35,00 Kč</p>
 <p>Sprite 35,00 Kč</p>	 <p>Tonic 34,00 Kč</p>	 <p>FuzeTea 40,00 Kč</p>


← ZPĚT OBJEDNÁVKA: 0,00 Kč



 <p>Kebab 110,00 Kč</p>	 <p>Kebab v tortile 119,00 Kč</p>	 <p>Twister Tortilla 119,00 Kč</p>
 <p>Kebab + hranolky 119,00 Kč</p>	 <p>Twister + hranolky 119,00 Kč</p>	 <p>Kebab na talíř 199,00 Kč</p>
 <p>Hranolky 40,00 Kč</p>	 <p>Americké brambory 40,00 Kč</p>	

 <p>Espresso 30,00 Kč</p>	 <p>Caffe Latte 45,00 Kč</p>	 <p>Cappuccino 45,00 Kč</p>
 <p>Horká čokoláda 50,00 Kč</p>	 <p>Čaj 30,00 Kč</p>	 <p>Svařené víno 45,00 Kč</p>

#### 4. Zobrazení Alergenů u jednotlivých položek

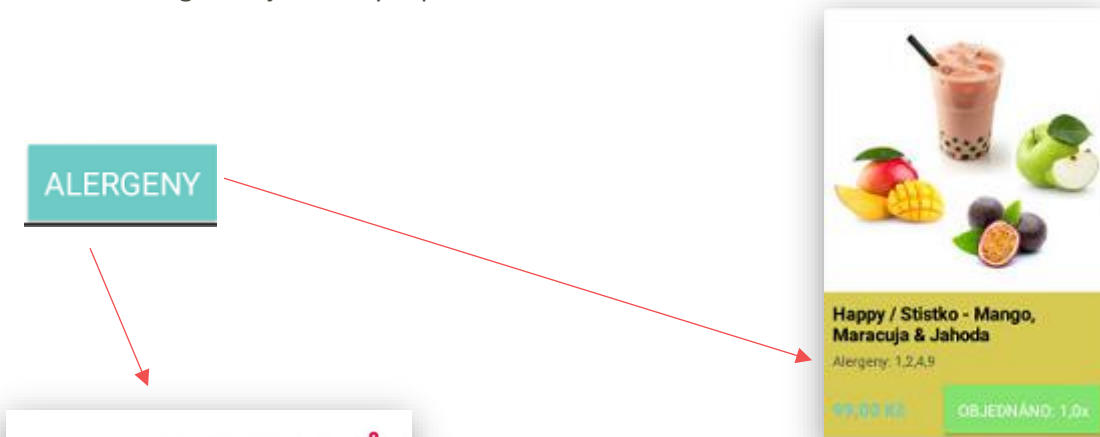

### SEZNAM ALERGENŮ

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES, od 13. 12. 2014 směrnici 1169/2011 EU

- 1 **OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK**  
Pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, karamel nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
- 2 **KORÝŠI**  
a výrobky z nich
- 3 **VEJCE**  
a výrobky z nich
- 4 **RYBY**  
a výrobky z nich
- 5 **PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)**  
a výrobky z nich
- 6 **SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)**  
a výrobky z nich
- 7 **MLÉKO**  
a výrobky z nich
- 8 **SKOŘÁPKOVÉ PLODY**  
mandle, laskavé ořechy, vlašské ořechy, lískové ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadámie a výrobky z nich
- 9 **CELER**  
a výrobky z nich
- 10 **HOŘČICE**  
a výrobky z nich
- 11 **SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)**  
a výrobky z nich
- 12 **OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY**  
v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, L vyjádřeno SO<sub>2</sub>
- 13 **VLČÍ BOB (LUPINA)**  
a výrobky z nich
- 14 **MĚKKÝŠI**  
a výrobky z nich

Markování položek s navázaným přídatným – doplňujícím textem a přílohou – přísadou.

### Vyberte pro BT dle výběru

**Typ BT**

Typ ovocný	Typ mléko 1	Typ mléko 2
Typ mléko 3		

**Sladkost BT**

30% sladkost	70% sladkost	100% sladkost
--------------	--------------	---------------





**Teplota BT**

Teplý	Studený	Ledový
-------	---------	--------

**Čaj BT**

Zelený čaj	Černý čaj	+ Přidat vlastní poznámku
------------	-----------	---------------------------

**BT sirup**

		
Mango sirup 0,00Kč <input type="checkbox"/>	Maracuja sirup 0,00Kč <input type="checkbox"/>	Jahoda sirup 0,00Kč <input type="checkbox"/>
		


**HOTOVO**



Zobrazení po objednání:

<b>K platbě: 119,00 Kč 5,17 €</b>					
	<b>BT dle výběru</b> Typ ovocný, 70% sladkost, Studený, Zelený čaj	-	1,0x	+	89,00 Kč <b>89,00 Kč</b>
	Mango sirup	-	1,0x	+	0,00 Kč <b>0,00 Kč</b>
	Liči sirup	-	1,0x	+	0,00 Kč <b>0,00 Kč</b>
	Kokos prášek	-	1,0x	+	0,00 Kč <b>0,00 Kč</b>
	Kiwi kuličky	-	1,0x	+	15,00 Kč <b>15,00 Kč</b>
	Malinové kuličky	-	1,0x	+	15,00 Kč <b>15,00 Kč</b>
<a href="#">+ Přidat přílohu</a>					

5. obrazovka KIOSKU slouží pro **rekapitulaci objednávky**, kdy zákazník vidí soupis objednaných položek, v tomto kroku může editovat počty objednaných kusů nebo položku smazat celou.

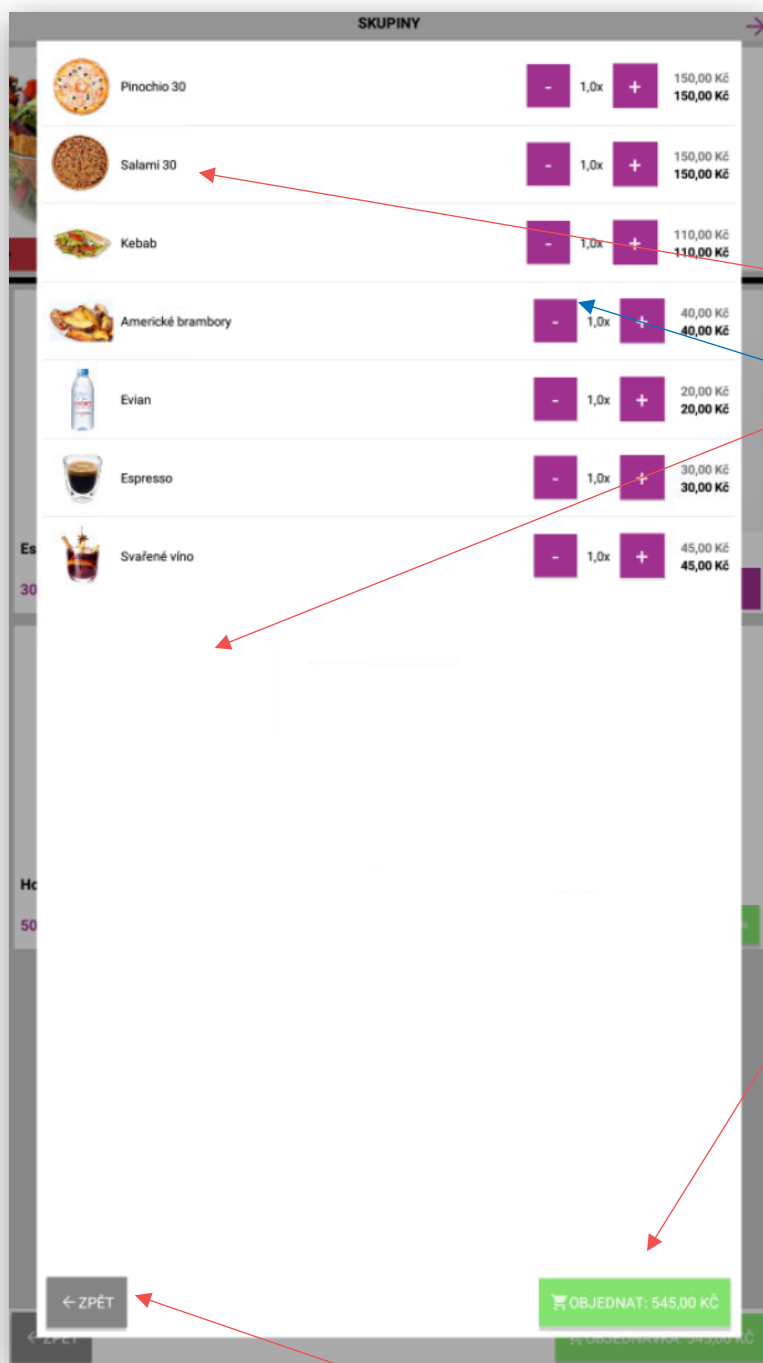

Seznam položek objednávky

Počty kusů a jejich editace


Cena celkem k úhradě a skok do další obrazovky

Tlačítkem ZPĚT se můžeme vrátit do položek objednávky k dalšímu objednávání.


**5. obrazovka KIOSKU** slouží pro zvolení typu úhrady objednávky, kdy si zákazník vybere platbu Kreditní kartou nebo v Hotovosti při předání objednávky. KIOSEK zobrazuje ty typy plateb, které jsou v KOISKU nastaveny povoleny. K této obrazovce jsou vázány tyto obrázky **kreditnikarta.JPG** a **hotovost.JPG**.



Kliknutím na daný typ platidla KIOSEK při platbě **Kreditní kartou** odešle částku na připojený platební terminál. KIOSEK vytiskne řádný daňový doklad a číslo Objednávky pro vyzvednutí u obsluhy. KIOSEK odešle tuto objednávku na hlavní pokladnu MASTER, vytiskne se objednávka v kuchyni nebo zobrazí na KDS. Na hlavní pokladně je tato objednávka v seznamu otevřených účtů s informací že **je již uhrazena**.

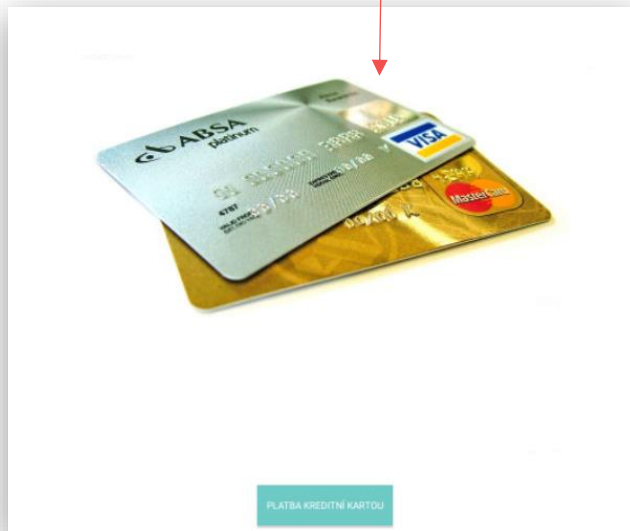

Kliknutím na daný typ platidla KIOSEK při platbě **Hotově** ukončí objednávku. Odešle na MASTRA tuto objednávku - účtenku. KIOSEK vytiskne souhrn objednávky a číslo Objednávky pro vyzvednutí u obsluhy. KIOSEK odešle tuto objednávku na hlavní pokladnu MASTER, vytiskne se objednávka v kuchyni nebo zobrazí na KDS. Na hlavní pokladně je tato objednávka v seznamu otevřených účtů s informací že **není uhrazena**. Jakmile obsluha vydává tuto objednávku zákazníkovi otevře tuto objednávku v pokladně uzavře jí vytiskne řádný daňový doklad a od zákazníka přebere peníze za tuto objednávku.

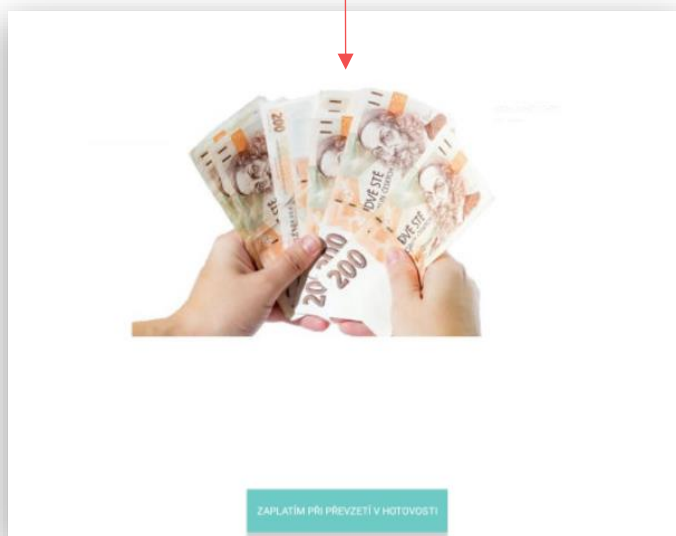

6. obrazovka KIOSKU slouží jako ukončení objednávky, případné poděkování zákazníkovi a poskytnutí nějaké dodatečné informací o provedené platbě. **K této obrazovce je vázán obrázek zaver.JPG** Po uplynutí určitého času se KIOSEK přepne opět do základní uvítací obrazovky.

## Děkujeme Vám za Vaší objednávku



**TEAM PIZZA HALBI...**



## Zpracování – zobrazení objednávky z KIOSKU

Pokud je KIOSEK používán jako součást pokladního systému MAXI pokladny vždy každou objednávku KIOSEK odešle na hlavní pokladnu (MASTER). Tato pokladna objednávku zpracuje odešle objednávku na objednávkovou tiskárnu v KUCHYNI nebo BARU podle nastavení tisku objednávek. Pokud je v provozovně používán i KDS (Kitchen Display System) odešle se tato objednávka i tam.

Pokud je KIOSEK nastaven na příjem platebních karet i platby v hotovosti při převzetí objednávky pokladna zpracování tyto objednávky formou otevřených účtů a tyto účty zobrazuje včetně informace, jestli je objednávka již zaplacená nebo bude teprve uhrazena při převzetí objednávky zákazníkem (Výdej objednávky)

Obsluha stiskne tlačítko



Pokladna zobrazí seznam otevřených účtů:

The screenshot shows a POS interface with a list of open orders on the left and a detailed view of the selected order's items on the right. At the bottom, there are five navigation buttons: ZPĚT, NOVÝ ÚČET, VISUÁLNĚ, VYBRAT ÚČET, and VYDAT.

Seznam otevřených účtů	Celkem: 7981,00 Kč	Položky na účtě
Účet: Objednávka 55 - Na místě Položek: 2	300,00 Kč	Carpaccio di manzo 102 179,00 Kč 1x
Účet: Objednávka 63 - Na místě Položek: 20	ZAPLACENO (7009,00 Kč)	Twister Tortilla 123 119,00 Kč 1x
Účet: Objednávka 64 - Jídlo sebou Položek: 7	672,00 Kč	Hranolky 128 40,00 Kč 1x
		Al Tono 30 9 150,00 Kč 1x
		Insalata Gabbiano 152 119,00 Kč 1x
		Espresso 301 60,00 Kč 1x
		CocaCola 256 65,00 Kč 1x

V levé části jsou zobrazeny objednávky, které jsou aktuální a objednané.

Seznam objednávek jejich číslo a určení jestli jde objednávka s sebou nebo jí bude zákazník konzumovat na místě.

Seznam otevřených účtů		Celkem: 7981,00 Kč
Účet: Objednavka 55 - Na místě		
Položek: 2		300,00 Kč
Účet: Objednavka 63 - Na místě		
Položek: 20	ZAPLACENO (7009,00 Kč)	
Účet: Objednavka 64 - Jídlo sebou		
Položek: 7		672,00 Kč

Informace, která objednávka je již zaplacená na KIOSKU kreditní kartou a která není ještě uhrazena a bude zaplacená až při výdeji objednávky zákazníkovi.

Výdej zaplacené objednávky: obsluha označí v seznamu danou objednávku

Seznam otevřených účtů	Celkem: 7981,00 Kč	Položky na účtě
Účet: Objednavka 55 - Na místě		Salami 40
Položek: 2	300,00 Kč	52 190,00 Kč 1x
Účet: Objednavka 63 - Na místě		Prosciutto 40
Položek: 20	ZAPLACENO (7009,00 Kč)	53 190,00 Kč 1x
Účet: Objednavka 64 - Jídlo sebou		Pinochio 40
Položek: 7	672,00 Kč	56 190,00 Kč 1x
		Romana 40
		55 190,00 Kč 1x
		Greca 40
		60 190,00 Kč 1x
		Marinara 40
		58 190,00 Kč 1x
		Al Tono 40
		59 190,00 Kč 1x
		Carpaccio di manzo
		102 179,00 Kč 1x
		Kebab v tortile

ZPĚT   NOVÝ ÚČET   VISUÁLNĚ   VYBRAT ÚČET   VYDAT

Následně stiskne tlačítko **VYDAT**, tato objednávka automaticky zmizí ze seznamu objednávek a je branná jako vydaná zákazníkovi.



Výdej nezaplacené objednávky: obsluha označí v seznamu danou objednávku

Seznam otevřených účtů	Celkem: 972,00 Kč	Položky na účtě
Účet: Objednávka 55 - Na místě Položek: 2 300,00 Kč		Carpaccio di manzo 102 179,00 Kč 1x
Účet: Objednávka 64 - Jídlo sebou Položek: 7 672,00 Kč		Twister Tortilla 123 119,00 Kč 1x
		Hranolky 128 40,00 Kč 1x
		Al Tono 30 9 150,00 Kč 1x
		Insalata Gabbiano 152 119,00 Kč 1x
		Espresso 301 30,00 Kč 1x
		CocaCola 256 35,00 Kč 1x

ZPĚT
NOVÝ ÚČET
VISUÁLNĚ
VYBRAT ÚČET

Následně stiskne tlačítko **VYBRAT ÚČET**, tato objednávka se automaticky otevře a pokladna se přepne do základní obrazovky včetně namarkovaných položek a obsluha tuto objednávku ukončí vybraným typem úhrady Hotově Stravenkou atd....

672,00 Kč					Objednávka 64	27.12.2021 16:26:13	ADMIN	ADMINISTRACE POKLADNY	
Carpaccio di manzo 1,0ks x PLU:102 (změna DPH: 15,0%) 179,00 179,00					PIZZA 30cm	PIZZA 40cm	Antipasta/Předkrm		
Twister Tortilla 1,0ks x PLU:123 (změna DPH: 15,0%) 119,00 119,00							Kebab	Saláty	Přídavky
Hranolky 1,0ks x PLU:128 (změna DPH: 15,0%) 40,00 40,00									
Al Tono 30 1,0ks x PLU:9 (změna DPH: 15,0%) 150,00 150,00							KREDITNÍ KARTA	STRAVENKY	HOTOVĚ
Insalata Gabbiano									
DALŠÍ FUNKCE		ÚPRAVA ÚČTU							
STORNO	PLU/EAN	X	.	CL					
NÁHLED	SLEVA %	7	8	9					
RF	SLEVA Kč	4	5	6					
OTEVŘÍT STŮL	SEZNAM OTEVŘENÝCH ÚČTŮ	1	2	3					
ODLOŽIT STŮL	STOLY VIZUÁLNĚ	0	00	000					



## Nastavení dostupnosti položek

KIOSEK může pracovat se skladovou dostupností tak aby si zákazník nemohl objednat zboží, které je momentálně nedostupné – vyprodané.

Tato funkce se musí nejprve aktivovat. Postup aktivace je následující.

Stiskněte tlačítko administrace pokladny:

ADMINISTRACE POKLADNY

Pokračujte do Adminu pokladny.

ADMIN

Stiskněte tlačítko

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE

Aktivujte funkci:

Používat dostupnost na Kiosku (zapnout na masteru pro nastavení dostupnosti, na Kiosku pro práci s dostupností)

Zapnutím této funkce se v Administraci pokladny zobrazí nové tlačítko:


NASTAVENÍ DOSTUPNOSTI POLOŽEK

Kliknutím na toto tlačítko pokladna zobrazí všechny položky, které se na Kiosku prodávají.

Nastavení dostupnosti položek		
229	Svařák	DOSTUPNÁ
230	Punč	DOSTUPNÁ
231	Medovina	DOSTUPNÁ
232	Nealkoholický punč	DOSTUPNÁ
300	Pivo 0,5 L	DOSTUPNÁ
301	Pivo 0,33 L	DOSTUPNÁ
302	Nealko Pivo	DOSTUPNÁ
303	Víno 0,187 L	DOSTUPNÁ
ZPĚT		ULOŽIT
VŠE DOSTUPNÉ		

Jednoduchým kliknutím na daný produkt – tento produkt zakážete prodat pro jeho momentální skladovou nedostupnost. Tato nebo tyto položky se na kiosku automaticky přesunou na konec seznamu daného výběru a označí se jako VYPRODÁNO.

Standardní obrazovka KIOSKU s výběrem skupiny zmrzlina. Prodej všech položek.

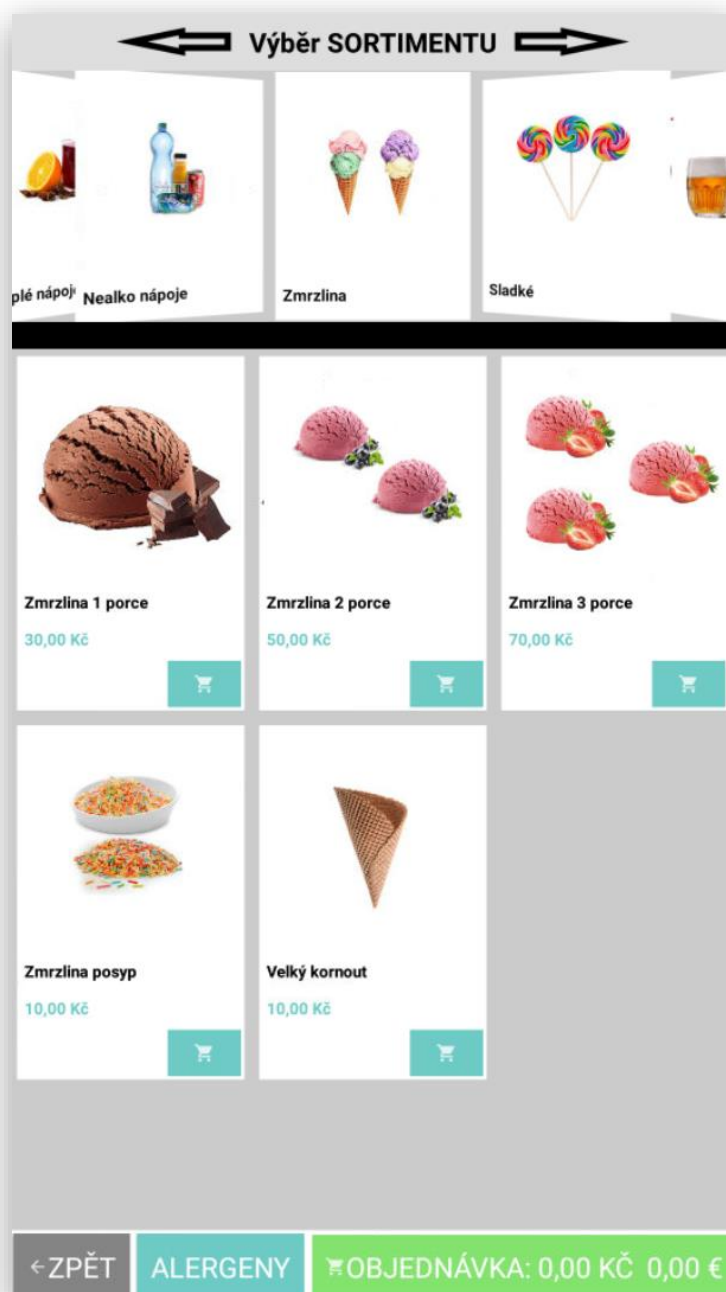


Momentálně došla 1 porce zmrzliny a 2 porce zmrzliny. Na MAXI pokladně vyvolám dialog s nastavením dostupnosti položek. Nastavím u těchto položek parametr **VYPRODÁNO**

Nastavení dostupnosti položek		
1	Zmrzlina 1 porce	VYPRODÁNO
2	Zmrzlina 2 porce	VYPRODÁNO
3	Zmrzlina 3 porce	DOSTUPNÁ
4	Zmrzlina posyp	DOSTUPNÁ
5	Velký kornout	DOSTUPNÁ
6	Cappy hot	DOSTUPNÁ
7	Palačinka	DOSTUPNÁ
8	Špíz	DOSTUPNÁ


ZPĚT      VŠE DOSTUPNÉ      ULOŽIT

Nakonec provedené změny uložím tlačítkem ULOŽIT.

Tyto položky se okamžitě na KIOSKU změní na příznak VYPRODÁNO a přesunou na konec vybraného seznamu.

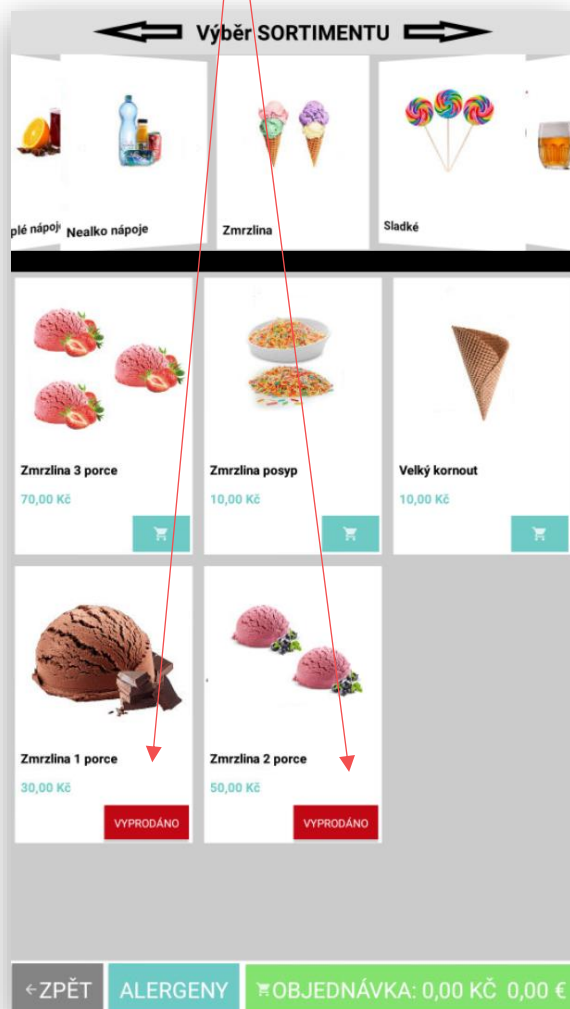

Pokud by nastala situace, že má zákazník tyto položky již v seznamu objednaných KIOSEK ho okamžitě o této změně informuje a tyto VYPRODANÉ položky ze seznamu vymaže.

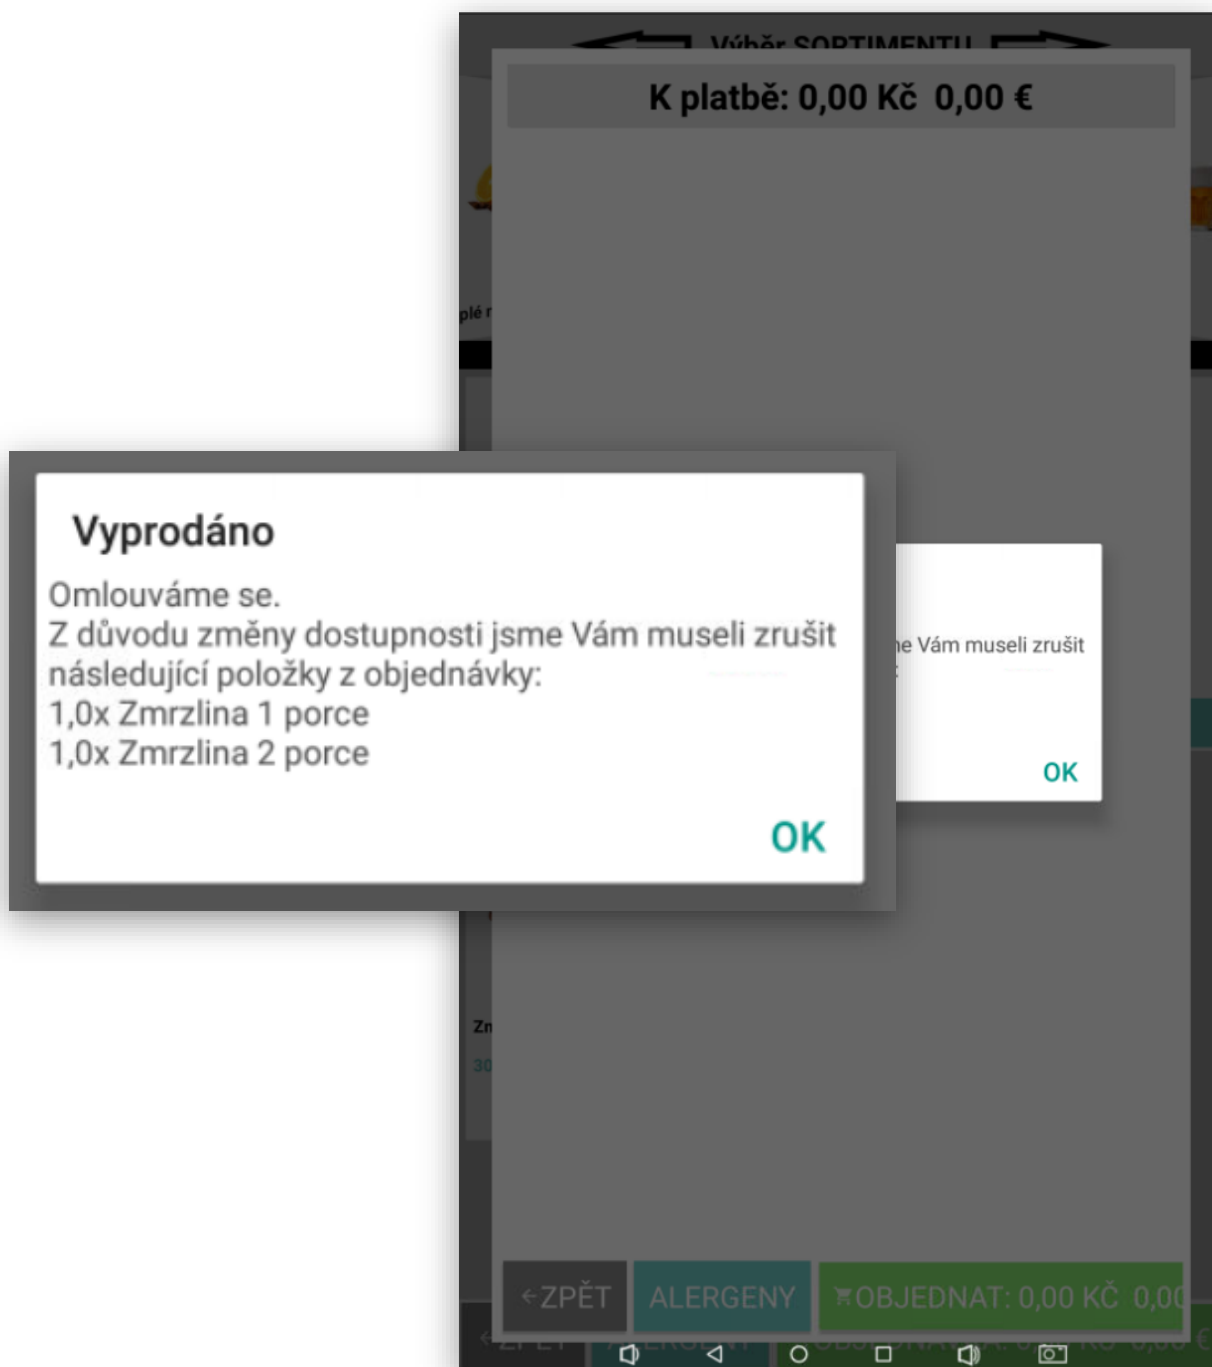

# Jazykové mutace pro KIOSEK

KIOSEK od verze 1.103.0 podporuje také jazykové mutace pro bezproblémové objednávání pro cizí zákazníky. Aktuálně je podporována angličtina. Na jazykové mutace je Kiosek připraven i pro další jazyky.

V Adminu Kiosku nebo pokladny stisknete tlačítko OSTATNÍ

OSTATNÍ

Pokračujte tlačítkem nastavení lokalizace:

NASTAVENÍ LOKALIZACE

### Nastavení lokalizace

Používat další jazyky

Angličtina

Jazyk **en** ▾


Text po výběru Jídlo sebou	Bude vám naúčtován obal!	Takeaway
Text po platbě kartou	Transakce proběhla v pořádku	
Text po platbě později v hotovosti	Zaplaťte u pokladny	
Text úvodní tlačítko	Objednej si	Click to order
Tlačítko Jídlo na místě	Budu jíst v restauraci	Food here
Tlačítko Jídlo sebou	Zabalit sebou	Takeaway
Tlačítko platba v hotovosti později	Zaplatím při převzetí v hotovosti	Cash payment
Tlačítko Kreditní karta	Platba kreditní kartou	Credit card
Text pro přidání přílohy	+ Přidat přílohu	Add ingredients

Spuštěním jazykové mutace se základní texty KIOSKU nastaví automaticky i do AJ. V tabulce více jsou texty uživatelsky volitelné. Vždy se vyplňují pouze texty u funkcí, které jsou na Kiosku spuštěny, popřípadě mají mezinárodní význam. Platí pravidlo, pokud vyplníte text tak se automaticky na Kiosku zobrazuje, pokud text nevyplníte zobrazuje se text původní.


Dalším krokem je nahrání vlaječek použitých jazyků do Kiosku.

Na Kiosku si spusťte ES file manager

Klikněte na složku pokladna

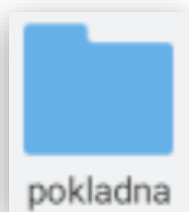

Dále klikněte složku kiosku

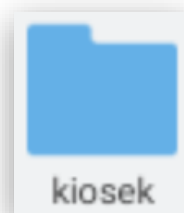

Nakopírujte připravené dva obrázky s názvem

Pro českou vlaječku pojmenujte **cs.png**

Pro anglickou vlaječku pojmenujte **aj.png**

Tím se Vám na hlavním panelu zobrazí vlaječky obou vybraných jazyků:



Další nastavení jazykové mutace se nastavuje buď přímo na Kiosku nebo připojené MAXI pokladně:

Stiskněte tlačítko ADMINISTRACE POKLADNY

ADMINISTRACE POKLADNY

Pokračujte volbou:

LOKALIZACE

Lokalizace

Jazyk	PLU
en	
1	Zmrzlina 1 porce
2	Zmrzlina 2 porce
3	Zmrzlina 3 porce
4	Zmrzlina posyp
5	Velký kornout
6	Cappy hot
7	Palačinka
8	Špíz
10	Bonbóny
11	Lízátka
12	Wafle
13	Wafle s čokoládou

ZPĚT ULOŽIT


Na levé straně je možno vybrat předvolený jazyk. Momentálně je dostupná pouze **angličtina**. V dalších verzích budou dostupné i jiné varianty jazykových mutací.

Jazyk

en

1 Zmrzlina 1 porce

Na pravé straně je výběr položek k překladu:

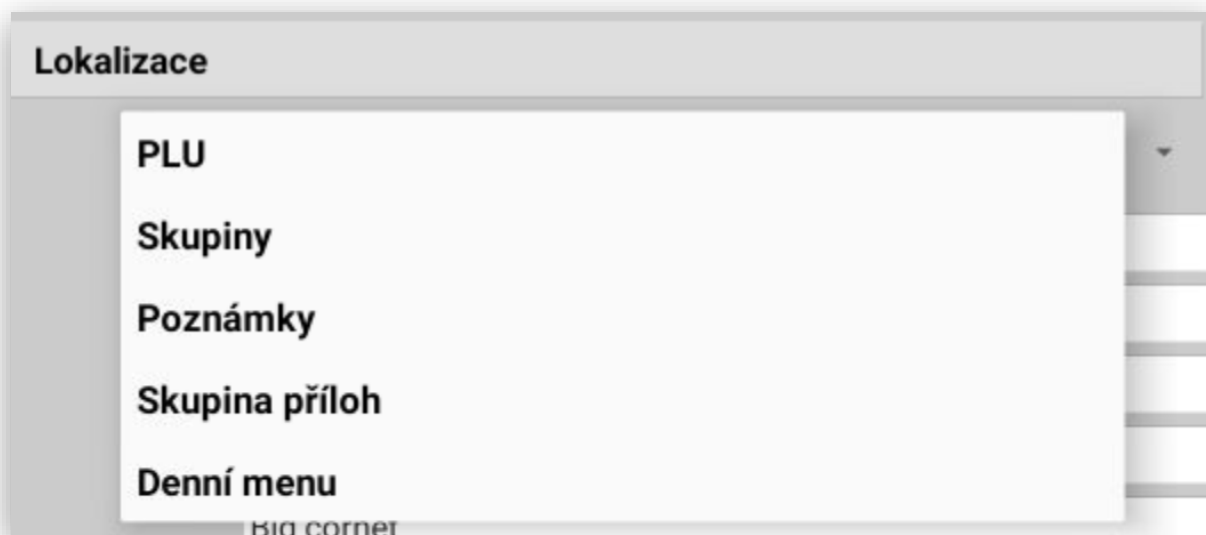

**PLU** seznam položek které jsou v Kiosku / MAXI pokladně k dispozici

Lokalizace		
Jazyk	en	PLU
1	Zmrzlina 1 porce	Ice cream 1 portion
2	Zmrzlina 2 porce	Ice cream 2 portion
3	Zmrzlina 3 porce	Ice cream 3 portion
4	Zmrzlina posyp	Ice cream sprinkles
5	Velký kornout	Big cornet

**SKUPINY** seznam skupin zboží, které jsou v Kiosku / MAXI pokladně k dispozici

Lokalizace		
Jazyk	en	Skupiny
Zmrzlina		Ice cream
Nealko nápoje		Non-alcoholic drinks
Teplé nápoje		Hot drinks
Sladké		Sweets
Sladké vážené		Weighed sweets

**POZNÁMKY** seznam poznámek k položkám, které jsou v Kiosku / MAXI pokladně k dispozici

Lokalizace		
Jazyk	en	Poznámky
Zelený čaj		Green tea
Černý čaj		Black tea
Ovocný		Fruity
Mléčný		Milky
Mléčný bez laktózy		Milky without lactose



**SKUPINY PŘÍLOH/PŘÍŠAD** seznam přísad, které jsou v Kiosku / MAXI pokladně k dispozici

Lokalizace	
Jazyk en ▾	Skupina příloh ▾
BT sirup	Bubble tea syrup
BT prášek	Bubble tea powder
BT kuličky	Bubble tea marbles
Druh čaje	Species tea
Úprava čaje	Tea preparation

**DENNÍ MENU** seznam MENU, které jsou v Kiosku / MAXI pokladně k dispozici

Lokalizace	
Jazyk en ▾	Denní menu ▾
Bubble tea	Bubble tea

**Welcome**

**FOOD HERE**

**TAKEAWAY**

← BACK

**Inactivity**  
Do you want to continue ordering?

NO YES

**SELECTIONS**

Ice cream Sweets Alco Drinks Bubble tea

Beer 0.5l 60.00 Kč

Beer 0.3l 40.00 Kč

Wine 0.187l 50.00 Kč

Hot chocolate with rum 90.00 Kč

← BACK ALLERGENS ORDER

**Select for BT of your choice**

**Species tea**

Green tea Black tea

**Tea preparation**

Hot tea Cold tea Ice tea

**Type of tea**

Fruity Milky Milky without lactose

**Sweetness of tea**

30% Sweetness 70% Sweetness 100% Sweetness

+ Add a custom note

**Bubble tea syrup**

Mango syrup Maracuja syrup Strawberry syrup

0.00Kč 0.00Kč 0.00Kč

DONE

**For payment: 364.00 Kč 16.55 €**

BT of your choice  
Black tea, Cold tea, Fruity, 70% Sweetness

Maracuja syrup 1.0x + 89.00 Kč 89.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

Strawberry syrup 1.0x + 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

Coconut powder 1.0x + 15.00 Kč 15.00 Kč 15.00 Kč 15.00 Kč

Strawberries balls 1.0x + 15.00 Kč 15.00 Kč

Lychee balls 1.0x + 60.00 Kč 60.00 Kč

Raspberries balls 1.0x + 60.00 Kč 60.00 Kč

**Add Ingredients**

Capuccino S 1.0x + 50.00 Kč 50.00 Kč

Hot chocolate 1.0x + 60.00 Kč 60.00 Kč

Tea 1.0x + 60.00 Kč 60.00 Kč

Punch 1.0x +

← BACK ALLERGENS ORDER: 364.00 Kč 16.55 €

## Uzávěrky KIOSKU při samostatném provozu

---

Kiosek, pokud je používán samostatně umožňuje evidenci tržeb stejným způsobem jako všechny MAXI pokladny včetně Denních, PLU i měsíčních. Protože jádrem KIOSKU je pokladní aplikace MAXI pokladna je vše stejné a slouží k tomu uživatelský manuál pro MAXI pokladnu.

## Nastavení KIOSKU při napojení na pokladní systém MAXI pokladna (restaurační režim)

---

Kiosek, pokud je používán jako součást komplexního pokladního systému MAXI pokladny restaurace, celé programování a nastavování je stejné jako když se napojují další MAXI pokladny do pokladní sítě MASTER a SLAVE nebo když se připojuje MAXI mobilní číšník.

Opět k tomuto nastavení slouží uživatelský manuál MAXI pokladny.

KIOSEK může pracovat samostatně a může si ho pořídit zákazník jako samostatné řešení, kiosek je možno propojit do sítě MAXI pokladen (vždy v restauračním režimu MAX)

Celý systém lze postavit i takto:

Bistro, Restaurace, Jídelna, Bufet:

Hlavní pokladna (MASTER)	SUNMI T2 S +SW MAXI restaurace
Vedlejší pokladna (SATELIT)	SUNMI T2S Lite + SWMAXI restaurace
Mobilní číšník 1 (SATELIT)	SUNMI M2 + SW MAXI mobilní číšník
Mobilní číšník 2 (SATELIT)	SUNMI P2 + SW MAXI mobilní číšník
KIOSEK (SATELIT)	SUNMI K2 + SW MAXI kiosek
KDS (SATELIT)	SUNMI M2 MAX + SW KDS (Kitchen Display System)